



zebra**shop**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO ROLETY DEN A NOC MINI

Zavěšení na okenní křídlo

PŘEHLED SOUČÁSTÍ

Základní sada



Potřebné díly: základní sada dílů

K montáži si připravíme: tužku, nůžky

Použijeme díly č. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, **(P9, P10, P11) nebo těžítka**, P12, P13, P14, P15, P16. Vybalíme roletu a montážní díly z tuby. Rozbalíme vodící silon, rozvineme ho a ustříháme na dvě stejně dlouhé části. Vezmeme boční díly P6. Spodní dírkou **viz F1 a F2** prostrčíme konec silonu a zezadu uděláme uzel. Nadbytečný konec silonu odstříháme. Pokud chceme roletu kromě zavěšení zafixovat přilepením, vezmeme žlutou oboustranně lepicí pásku P8 a nalepíme ji na díly P2 **viz F3**.

TIP / Lepení páskou P8 není u zavěšení na rám nutné. To Vám umožní roletu kdykoliv sundat, např. u mytí oken.

F1



F2



F3



F4



F5



F6



Díly P6 s protaženým silonem zasuneme do dílu P2 **viz F4**. Silon při zasouvání napneme, aby uzel zůstal v drážce. Díl P14 zasuneme částečně do dílu P2 **viz F5**. Na díl číslo P4 nasuneme distanční kolečko P3. Totéž opakujeme na díle P5 s řetízkiem **viz F6**. Zbavíme roletu plastové fólie. Určíme si stranu, kam umístíme ovládací řetízek. Mechanismus je univerzální, řetízek tedy můžeme umístit jak na levou, tak na pravou stranu. Díl s řetízkiem P5 vsuneme do trubky, na které je navinutá roleta. Díl P4 nasuneme z druhé strany. Části zasuneme nadoraz až po distanční kolečka **viz F7 a F8**. Konec rolety s plochou lištou nacvakneme do spodní části připravených dílů P2, které slouží k zavěšení na okenní rám **viz F9A (F9B je ukázka špatného osazení)**.

TIP / Tkanina rolety se musí odvíjet vždy blíže k oknu **viz ukázka správného a špatného odvíjení**. Na to je třeba pamatovat před nasazením ploché lišty.

F7



F8




F9A




F9B



F10A

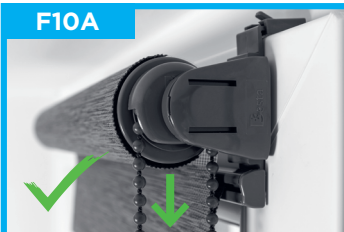


F10B

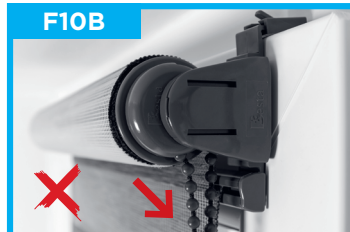

Z jedné strany roletu nasuneme na připravené ozubené kolečko, při nasazování dbáme na to, aby řetízek směřoval směrem dolů **viz F10A (F10B ukázka špatného osazení)**.

TIP / Pokud by řetízek po nasazení nebyl správně nasunut, mohlo by dojít k jeho blokování. V takovém případě stačí mechanismus opět vytáhnout a lehce pootočit – dle potřeby.

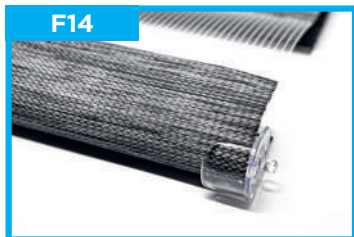

Z druhé strany vložíme dílek P1 s ozubeným kolečkem. Ten potom zasuneme do dílu P6 až zacvakne aretovací zobáček, který brání opětovnému vysunutí **viz F11**. Boční dílky P12 zasuneme do ploché lišty nadoraz **viz F12**. Vezmeme zátěžovou trubku a na její konce zasuneme průhledné koncovky P7 **viz F13**. Tlakem o pevnou podložku je zarazíme až nadoraz. Trubku pak protáhneme mezi tkaninu **viz F14**. Do koncovek pak zasuneme očka P15 pro provléknutí vodičího silonu. Roletu zavěsíme na okenní křídlo. Vyzkoušíme funkčnost řetízku a délku rolety jejím spuštěním a vytažením. Roleta při spuštění nesmí narážet do kliky okna. Pokud je roleta správně usazená – zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů P2 do P14 **viz F15**.

TIP / V případě fixace lepením si nejdříve označíme na okenním rámu tužkou její polohu. Opět ji sundáme a odlepíme folii z oboustranně lepicí pásky. Roletu opět zavěsíme do předem označené polohy – přitlačíme lepicí pásku a zafixujeme ji zacvaknutím horních závěsných dílů P2 do P14. Fixace lepením však není nutná. To Vám umožní roletu kdykoliv sundat, např. u mytí oken.



Z dílu P13 a P14 složíme koncovky pro napnutí vodičího silonu **viz F16**. Díly nacvakneme zespodu na okenní rám. Vodičí silon prostrčíme očkem v dílu P7 v zátěžové trubce **viz F17** a dírkou napínacího kolečka. Kolečko částečně zasuneme do dílu P13 a jeho otáčením napneme vodičí silon a kolečko přitlačíme nadoraz. Přebytný konec silonu odstříhneme **viz F18**. Provlečeme řetízek do napínací kladky P10 **viz F19** a kladku přilepíme P9 nebo přišroubujeme P11 tak, aby byl řetízek napnut. Pokud máme napínací těžítka, kladku nepoužíváme a zavěsíme těžítka **viz F20A / F20B**.

TIP / Těžítka nejsou součástí rolet – nutno objednat samostatně.



PŘEHLED SOUČÁSTÍ K DOKOUPENÍ

SADA č. 3 pro montáž vodícího silonu - kovová



SADA WIREFIX pro montáž vodícího silonu - kovový hák



Těžítka na ovládací řetízky



UKÁZKA SPRÁVNÉHO ODVÍJENÍ TKANINY

SPRÁVNÉ ODVÍJENÍ




ŠPATNÉ ODVÍJENÍ



UPOZORNĚNÍ!

Řetízky doporučujeme ukotvit do napínací kladky (dle normy pro zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smýčkách). Malé děti by se mohly zaplést do smyčky ovládacího řetízku. Řetízky by se taky mohl omotat dítěti kolem krku.

- Dbejte na umístění řetízků mimo dosah malých dětí
- Neumísťujte v blízkosti ovládacích řetízků dětské postýlky
- Zajišťujte řetízky do napínací kladky v souladu s pokyny

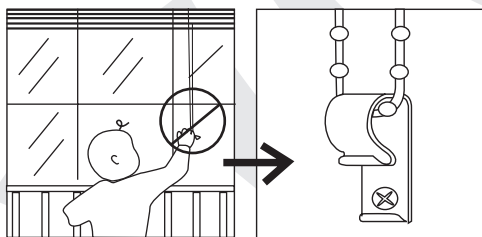

Věříme, že s pomocí našich návodů zvládnete montáž bez problému. Přesto budeme vděční za návrhy, kde ještě návod vylepšit.

🕒 Jsme Vám k dispozici PO-PÁ od 8:00 do 16:00

✉ info@zebra-shop.cz

☎ +420 774 484 020 / +420 608 539 624